




Funil do IDDSI

Instruções de uso

O Funil IDDSI destina-se a verificar a taxa de fluxo de um líquido.

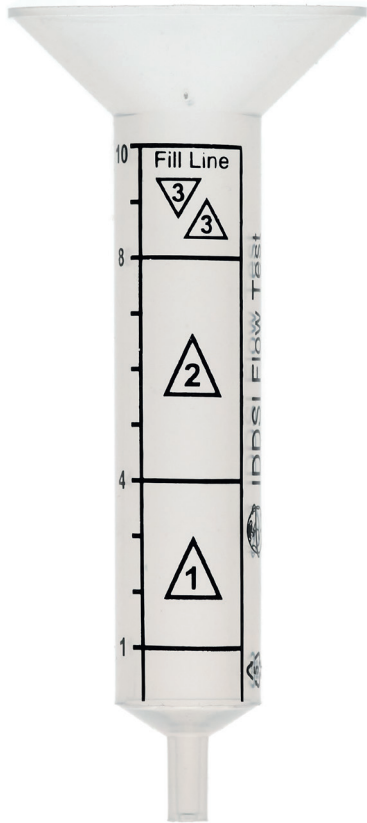


Nota: O funil IDDSI não é um dispositivo médico e não se destina para uso oral, enteral, parenteral ou intravenoso. Descarte todos os alimentos ou bebidas que entrem em contato com um funil IDDSI.


1 Antes de usar o funil IDDSI, lave e teste com água para garantir que está funcionando corretamente

Procedimento de teste de função de funil antes do uso:


1. Cubra o bocal com o dedo

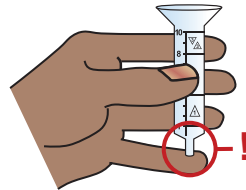



2. Despeje água até a linha de enchimento

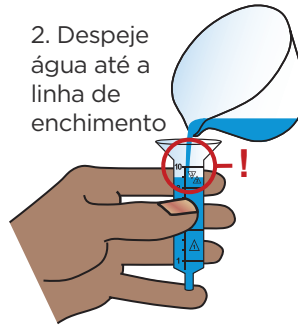

3. Remova o dedo do bico ao iniciar o cronômetro

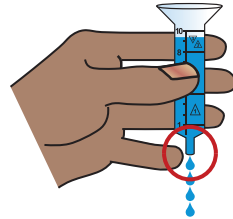

4. Pare o cronômetro quando o funil estiver vazio

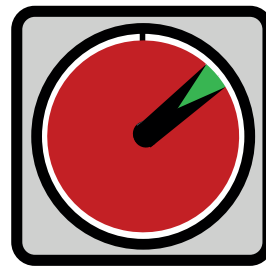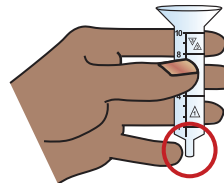


6,5 – 7,2 segundos

O funil deve esvaziar entre 6,5 - 7,2 segundos. Se não, repita o teste. **Se o funil esvaziar em menos de 6,5 segundos ou mais de 7,2 segundos em 3 testes, ele deve ser descartado e não utilizado.**

2 Use o funil IDDSI para testar a taxa de fluxo de líquido

O nível do IDDSI depende do líquido restante após 10 segundos de fluxo:


1. Cubra o bocal com o dedo

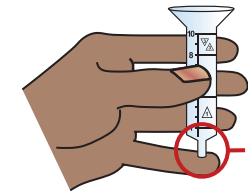



2. Despeje o líquido até a linha de enchimento



3. Remova o dedo do bico ao iniciar o cronômetro

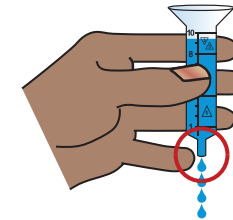


4. Pare em 10 segundos

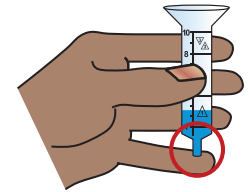

Nível 4: Use os testes gotejamento do garfo + inclinação da colher

Nível 3: Use os testes de fluxo + gotejamento do garfo

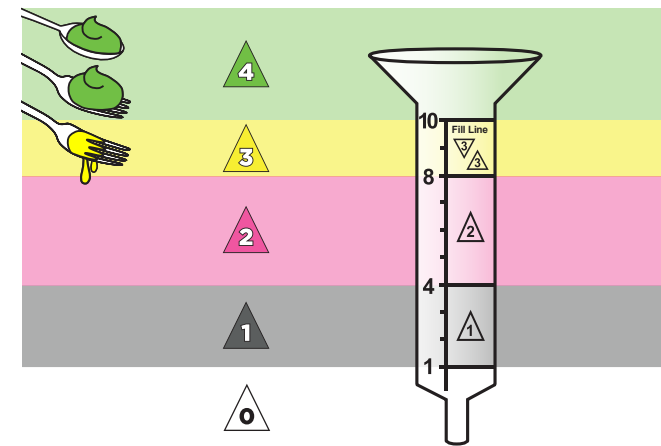


Lembrete: Descarte todos os alimentos ou materiais líquidos testados usando o funil IDDSI, os quais não devem ser consumidos.


O Funil IDDSI pode ser limpo e reutilizado. Consulte as instruções de limpeza e cuidados na próxima página.

3 Quando descartar um funil IDDSI


Os funis foram testados em máquinas de lavar louça comerciais por até 30 lavagens sem afetar sua função ou integridade.

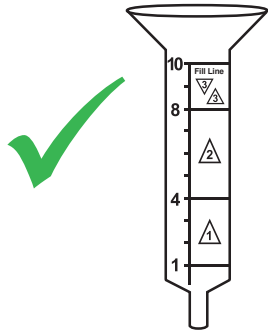

Os funis não devem mais ser usados quando:
As marcações não são mais facilmente visíveis

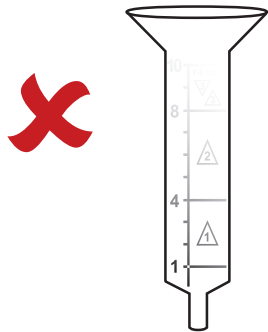

O funil está deformado, rachado, manchado ou danificado

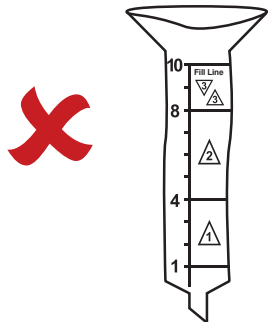


4 Instruções de limpeza e cuidados

Siga as instruções locais de saúde pública para procedimentos de limpeza específicos


Instruções de lavagem com as mãos

1. Enxágue o funil
2. Lave com água morna e sabão e enxágue bem
3. Verifique se há resíduos nos funis e lave novamente, se necessário
4. Seque ao ar livre em uma superfície limpa

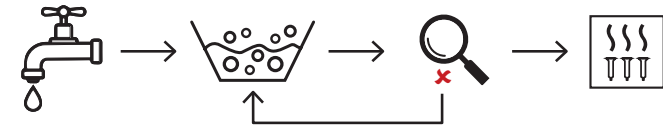


Instruções de lavagem em máquina lava-louças

1. Enxágue o funil (principalmente quando usado com um líquido espesso ou rico em proteínas)
2. Coloque o funil lavado na lava-louças
3. Quando o ciclo de lavagem estiver concluído, verifique se há resíduos no funil e lave novamente, se necessário
4. Seque ao ar livre em uma superfície limpa

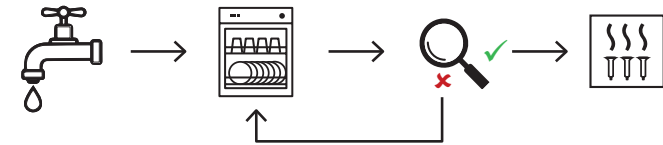

Instruções de lavagem em lava-louças comerciais (alta ou baixa temperatura)

1. Pré-enxágue o funil (especialmente quando usado com um líquido espesso ou rico em proteínas)
2. Coloque o funil lavado em um escurridor de pratos aberto
3. Cubra com um segundo escurridor de pratos
4. Programe a máquina para lavar, enxaguar e higienizar
5. Após o ciclo, verifique se há resíduos no funil e lave novamente, se necessário
6. Seque ao ar livre em um pano estéril ou superfície limpa

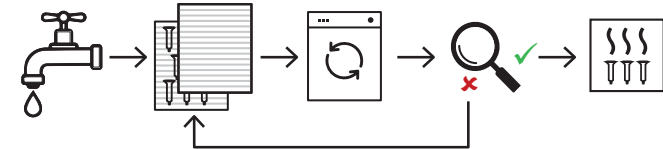

Para medidas adicionais de controle de contaminação

Antes de usar, siga as políticas e diretrizes específicas da instalação para esterilizar o funil.