


L'imbuto IDDSI ha lo scopo di controllare il flusso di un liquido

Nota: L'imbuto IDDSI non è un dispositivo medico e non è destinato all'uso orale, enterale, parenterale o endovenoso. Va eliminato in seguito tutto il cibo o la bevanda che viene a contatto con un imbuto IDDSI.

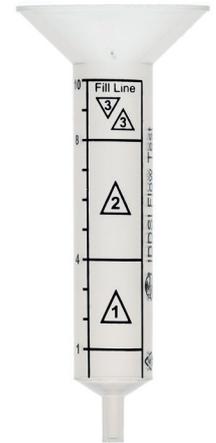

1 Prima di utilizzare l'imbuto IDDSI, lavalo e quindi testalo con acqua per assicurarsi che funzioni




Procedura di test della funzione dell'imbuto prima dell'uso:

1. Copri l'ugello con un dito

2. Versare d'acqua fino alla linea di riempimento

3. Rimuovere il dito dall'ugello quando si avvia il cronometro

4. Fermare il cronometro quando l'imbuto è vuoto

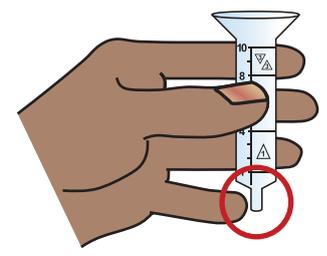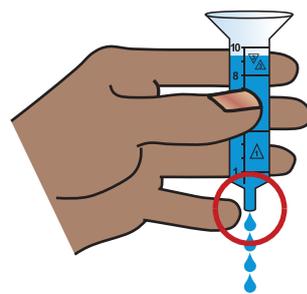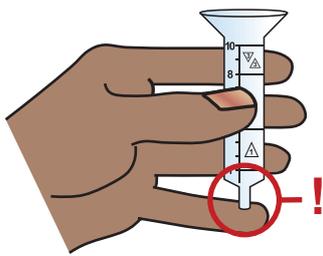

L'imbuto dovrebbe svuotarsi tra 6,5 e 7,2 secondi. In caso contrario, ripetere il test. Se l'imbuto si svuota in meno di 6,5 secondi o più di 7,2 secondi su 3 test, deve essere eliminato e non deve essere utilizzato.

2 Utilizzare l'imbuto IDDSI per testare il flusso del liquido



Il livello IDDSI dipende dal liquido rimanente dopo 10 secondi di flusso:

1. Copri l'ugello con un dito

2. Riempi fino alla linea di riempimento

3. Rimuovi il dito dal beccuccio appena parte il cronometro


4. Fermati a 10 secondi

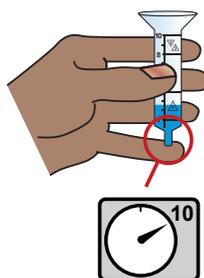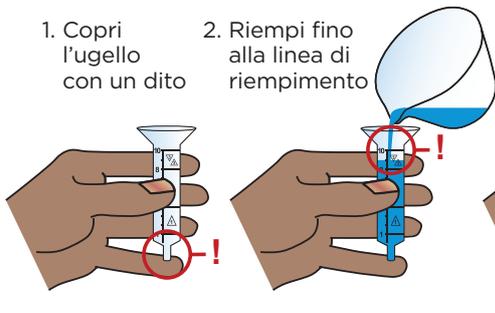

Promemoria: Eliminare tutti gli alimenti o le bevande testate utilizzando l'imbuto IDDSI e non devono essere consumati.

Livello 4: Usa il test di gocciolamento della forchetta + il test del cucchiaio reclinato IDDSI

Livello 3: Usa il test del flusso IDDSI + il test della forchetta

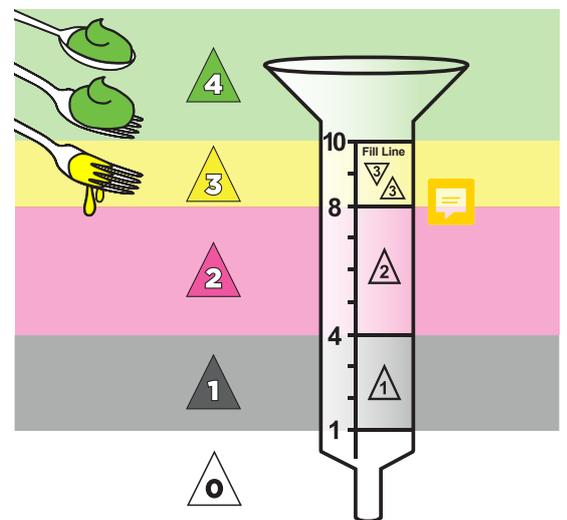


L'imbuto IDDSI può essere pulito e riutilizzato. Vedere le istruzioni per la pulizia e la cura nella pagina successiva.

3 Quando scartare un imbuto IDDSI

Gli imbuto sono stati testati in lavastoviglie commerciali fino a 30 lavaggi senza comprometterne la funzionalità o l'integrità.

Le canalizzazioni non devono più essere utilizzate quando:

- I contrassegni non sono più facilmente visibili
- L'imbuto è deformato, incrinato, macchiato o danneggiato

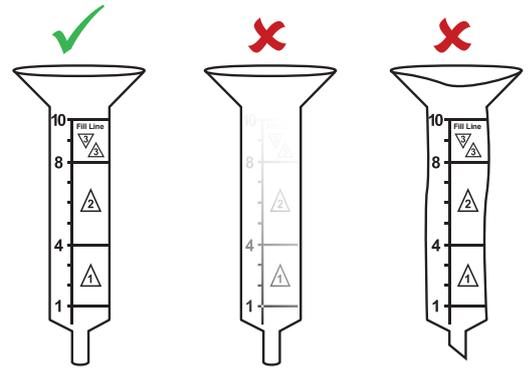


4 Istruzioni per la pulizia e la cura

(Si prega di seguire le istruzioni della sanità pubblica locale per procedure di pulizia specifiche)


Istruzioni per il lavaggio manuale

1. Risciacquare l'imbuto
2. Lavare con acqua calda e sapone e risciacquare bene
3. Verificare la presenza di residui negli imbuto e ripetere il lavaggio se necessario
4. Asciugare all'aria su una superficie pulita

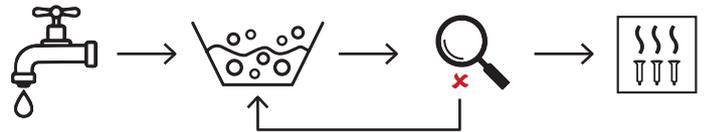


Istruzioni per lavaggio con

1. Risciacquare l'imbuto (in particolare se utilizzato con un liquido denso o ricco di proteine)
2. Mettere l'imbuto risciacquato in lavastoviglie
3. Al termine del ciclo di lavaggio, controllare gli imbuto per eventuali residui e rilavare se necessario
4. Asciugare all'aria su una superficie pulita

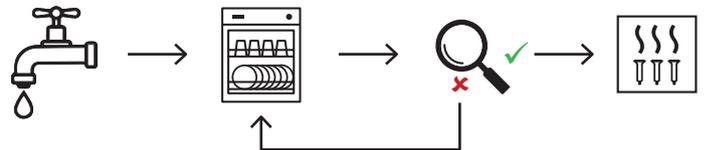

Istruzioni per lavaggio con lavastoviglie commerciali (alta o bassa temperatura)

1. Presciacquare gli imbuto (in particolare se utilizzati con un liquido denso o ricco in proteine)
2. Posizionare l'imbuto risciacquato in uno scolapiatti aperto
3. Coprire con un secondo scolapiatti
4. Lavare, sciacquare e igienizzare
5. Una volta terminato il ciclo, controlla gli imbuto per eventuali residui e rilavare se necessario
6. Asciugare all'aria su un panno sterile o su una superficie pulita

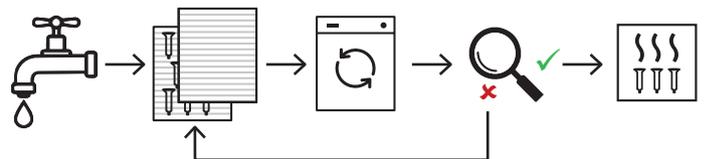

Per ulteriori misure di controllo delle infezioni:

Prima dell'uso, seguire la politica e le linee guida specifiche della struttura per sterilizzare l'imbuto.